Vai longe o tempo em que você guardava seus bens assim.

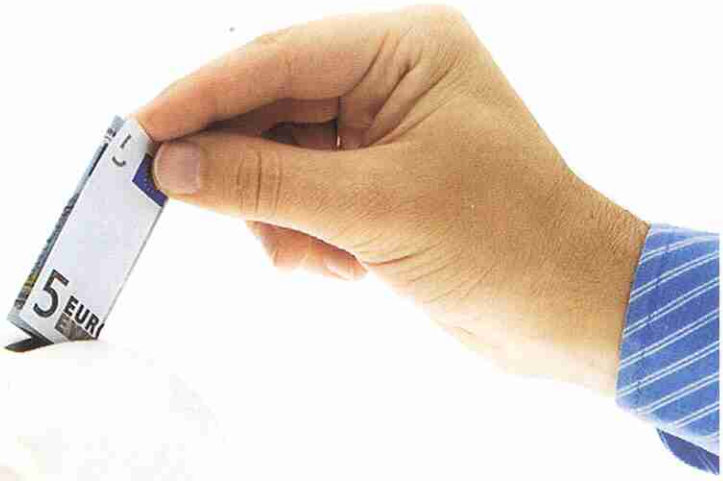

Cofres Menno.

Cofre Menno 20 EG

Características Técnicas
Cód.: 007001286
Dimensões externas:
- Altura: 200mm
- Profundidade: 200mm
- Largura: 310mm

Dimensões internas:
- Altura: 190mm
- Profundidade: 175mm
- Largura: 290mm

Trava com 2 pinos maciços
Peso: 10kg

Cofre Menno 25 EG

Características Técnicas
- Cód.: 007001287
Dimensões externas:
- Altura: 245mm
- Profundidade: 245mm
- Largura: 345mm

Dimensões internas:
- Altura: 235mm
- Profundidade: 220mm
- Largura: 335mm

Trava com 2 pinos maciços
Peso: 12kg

Cofre Menno 50 EG

Características Técnicas
Cód.: 007001303
Dimensões externas:
- Altura: 500mm
- Profundidade: 310mm
- Largura: 350mm

Dimensões internas:
- Altura: 495mm
- Profundidade: 250mm
- Largura: 345mm

Trava com 2 pinos maciços
Peso: 19kg

Cofre Menno 30 EG

Características Técnicas
Cód.: 007001302
Dimensões externas:
- Altura: 300mm
- Profundidade: 300mm
- Largura: 380mm

Dimensões internas:
- Altura: 295mm
- Profundidade: 240mm
- Largura: 375mm

Trava com 2 pinos maciços
Peso: 14kg

Características Gerais

Cor Cinza
Construído totalmente em aço
Alimentação: 04 pilhas de 1,5V (Acompanha o produto)
Trava com 2 pinos maciços
Acompanha parafusos com buchas para fixação em parede ou armário
Acompanha 2 chaves codificadas para reset ou abertura sem o código (senha)
Teclado tipo telefone

Menno®

Cofres 20, 25, 30 e 50 EG.

Instruções de uso

Tampa da sobre-chave

Botão de restauração

Botão chave

Compartimento para bateria

·Abrir o cofre pela primeira vez:
Remova a tampa plástica no centro da porta do cofre (entre o botão e o painel eletrônico); Insira a chave de emergência e gire em sentido anti-horário, após gire o botão no sentido horário para abrir a porta;
Esta operação é padrão em caso de esquecimento do código ou pilhas descarregadas;
Coloque as pilhas na parte traseira da porta (para abrir o compartimento, pressione e arraste a tampa);
Retire a chave de emergência codificada e guarde-a em local seguro.

·Abrir o cofre usando código:
Coloque o código **159 (Padrão de fábrica)**, então pressione o botão **(*)** ou **(#)**. A luz verde irá acender. Gire o botão chave e puxe para fora, a porta irá se abrir.

·Fechar o cofre:
Gire o botão chave anti-horário para fechar o cofre.

·Mudar o código:
Com a porta aberta, pressione o botão de restauração (localizado atrás da porta, junto à dobradiça) e a luz amarela acenderá. Digite o novo código **(1 a 8 dígitos)** e em seguida, pressione o botão **(*)** ou **(#)**. A alteração do código será confirmada por dois sinais sonoros. Se o sinal sonoro for emitido três vezes, significa que o novo código é inválido e deve ser redefinido.
Mantenha a porta aberta para habilitação do seu novo código.

·Trocar a bateria (pilhas):
Se as luzes vermelha e verde estão acesas simultaneamente, indica que deve ser trocada a bateria.
Se a bateria for instalada corretamente, as luzes vermelha e verde acenderão e será emitido um sinal sonoro.
Antes de fechar a porta, faça um teste de verificação.

·Observação:
O código será perdido 4 horas após o término da carga da bateria (pilhas). Substitua-as e logo após restaure o código do cofre.

·Informações importantes:
Nunca deixe as chaves de emergência codificadas dentro do cofre.
Guarde este Manual de Instruções em local seguro.

www.superativaorby.com.br

MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua Mário Corradi, 209 I CEP 99700-000 I Fone (54) 3520.9900
Erechim RS I www.menno.com.br